

# Spannrahmen SP1

seitliche Z-Profilmontage

**Empfehlung**

**für Aluminium- und Kunststoffenster**

**Variante**

**SP1/6**

**Bemerkung:** Diese Variante ist ausfallsicher. Sie benötigt zum Einhängen keinen Platz an der Fensteraußenseite (z.B. bei Schutzgitter).

**Preisgestaltung**

Spannrahmen Preisliste 2


Seite 4

**Bestellmaße**

Breite = lichte Breite Fensterblendrahmen - 2 mm  
 Höhe = lichte Höhe Fensterblendrahmen + 20 mm


**Horizontalschnitt**

**M 1:2.5**

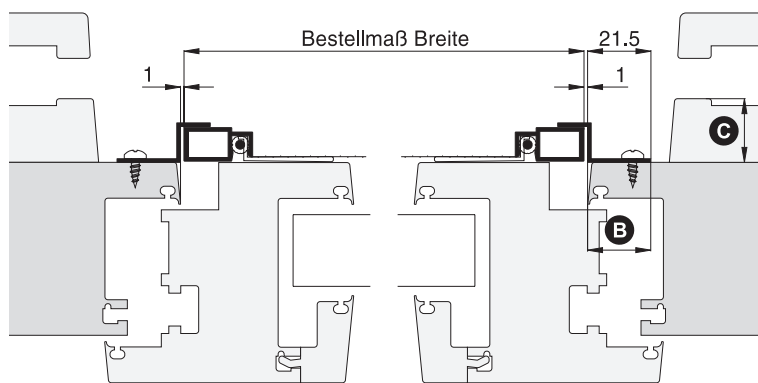

**Vertikalschnitt**

**M 1:2.5**

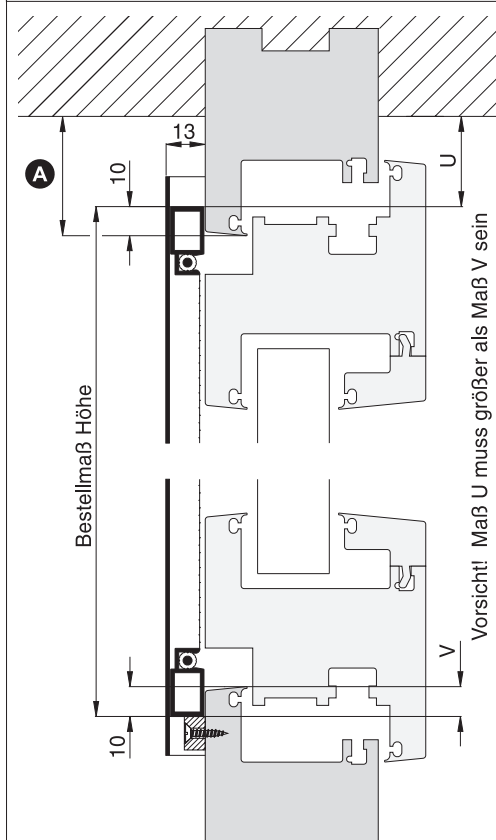


**Worauf Sie unbedingt achten sollten**

**alternativ**


<b>A</b>	obere Blendrahmenüberstandsfläche mind. 22 mm	Bestellmaß Höhe verringern SP1/88, Seite 25
<b>B</b>	Auflagefläche des Z-Profils am seitlichen Blendrahmen mind. 22 mm	Z-Profil 10 26 07 umdrehen
<b>C</b>	Abstand der Rollladenführung zum Blendrahmen mind. 14 mm bei nach innen gebogenem Rollladenpanzer Abstand entsprechend vergrößern	nachfragen Rollladenabdrückrollen verwenden (Kapitel Montagehilfsmittel)
	Maß U muss größer als Maß V sein (siehe Vertikalschnitt)	SP1/88, Seite 25

**verwendete Profile**

**M 1:2**



10 23 02



10 26 07

**3-D Ansicht von außen**

